






FARMWOOD PANELS

Voor binnengebruik


HDM

www.hdm.be



MONTAGE

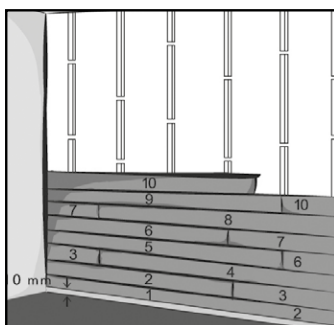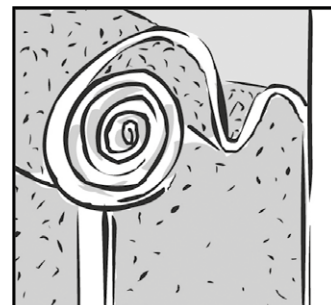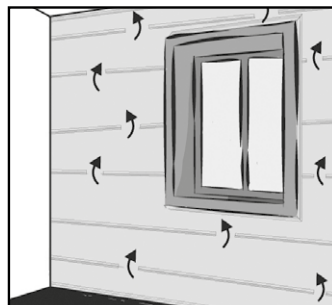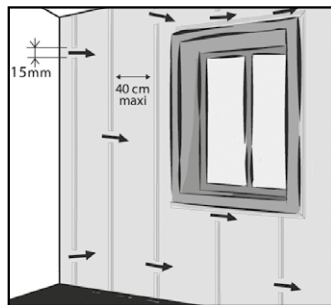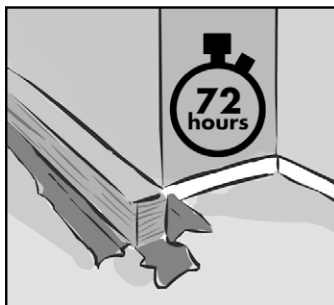







Horizontale plaatsing

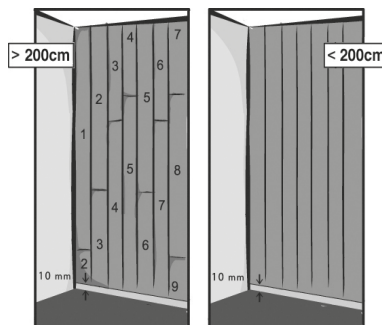

Verticale plaatsing

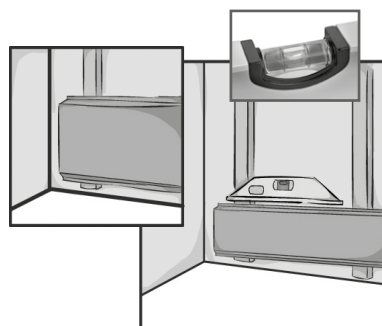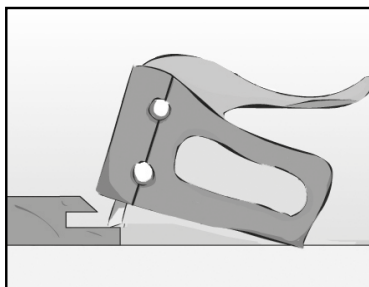

Aanbeveling:
Gebruik een pneumatische tacker

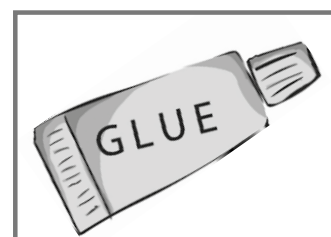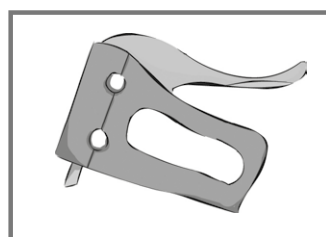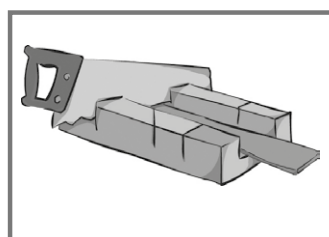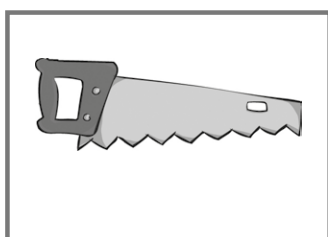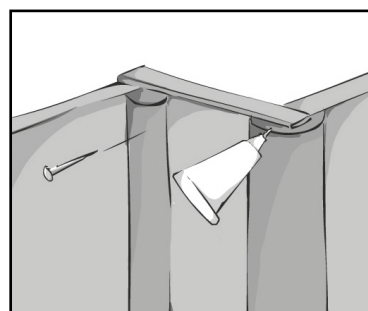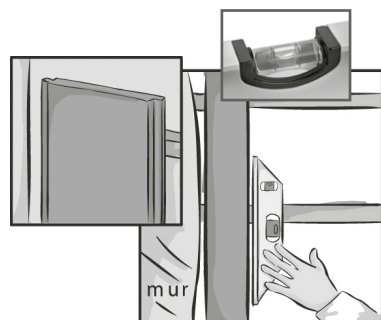

Lijm of nagel het lijstwerk.

FARMWOOD PANELS

Voor binnengebruik • Pour l'intérieur

STEIGERHOUTEN SCHROTEN

Decoratieve wandpanelen – massief grenen

- ✓ Behandeld met Hydrowax*: afwasbaar en te repareren
- ✓ Onzichtbare bevestiging dankzij de tand- en groefverbinding
- ✓ Gebruik een pneumatische tacker

Toegestane hout eigenschappen:

- Noesten van ieder formaat
- Geen doorlopende scheuren
- Harszakjes

TIPS VOOR DE VERWERKING

Schroef latten (15 x 40 mm) tegen de muur op een onderlinge afstand van maximaal 40 cm. Vergeet niet een frame rond ramen en deuren aan te brengen. Zorg voor luchtventilatie tussen de latten. Maak gebruik van de ruimte tussen de latten voor het trekken van kabels en leidingen. Het wordt aanbevolen extra latten in de onderconstructie aan te brengen als er een zwaar gewicht wordt opgehangen zoals een (boeken)plank of schilderij. Let er op dat de constructie waterpas is, breng indien nodig spietjes aan onder de latten.

Voor het isoleren van uw wanden, plaats glaswol of een ander materiaal tussen de latten. Zorg voor latten die minimaal 15mm dikker zijn dan het glaswol.

Besteed veel aandacht aan het plaatsen van het eerste paneel, het bepaalt het uiteindelijke resultaat! Controleer tijdens het plaatsen voortdurend dat de panelen recht zitten ten opzichte van elkaar.

Laat een 10mm voeg tussen de panelen en de vloer. Bevestig de panelen met nagels (20x1,2mm- 25x1,4mm) of nieten (13x6mm-25x6mm). Wij raden de bevestiging met clips af. Voor een goede ventilatie van de panelen, wordt het aanbevolen aan de bovenkant en onderkant van de wand een ventilatierooster aan te brengen.



BELANGRIJK

Pak het product minimaal 72 uur voor plaatsing uit en leg het horizontaal in de ruimte waar het geplaatst gaat worden of in een ruimte met dezelfde condities. Plaats de panelen pas wanneer de luchtvochtigheid goed is (55-65%, 20°C) en ventileer de kamer goed na installatie. Plaats de panelen tenminste 20 dagen nadat is vastgesteld dat het gips of beton droog is (volgens DTU 36.1). Controleer de panelen vóór het plaatsen op zichtbare defecten. Defecte panelen mogen niet geïnstalleerd worden! Reeds verwerkt materiaal wordt als gecontroleerd en geaccepteerd beschouwd.

Deze steigerhouten planken mogen wat ruw aan de kapse kanten zijn, dit versterkt het speelse karakter van de planken. Echter, een product dat niet conform de minimale eisen is, mag niet geplaatst worden.

VOOR DE AFWERKING:

Gekleurde vernis voor het afwerken van lijstwerk en kapse kanten.

18 mm
massief grenen

200 x 14,5 cm
lengte x breedte

5x = 1,45 m²
netto 1,35 m²

HDM
www.hdm.be