
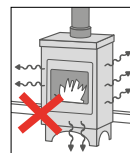



VINYLUXE • SPC Vinylvloer

Bewaar de panelen gedurende tenminste 48 uur bij kamertemperatuur (18°C - 24°C) alvorens u met de plaatsing begint.

SPC vinyl panelen kunnen op vloerverwarming geplaatst worden. De maximaal toegelaten contact temperatuur is 27°C. De panelen zijn kortstondig bestand tegen temperaturen tot 75°C.

Plaatsing van de panelen op plekken waar langdurig hoge temperaturen verwacht kunnen worden zoals in bijvoorbeeld een veranda (NL: serre) wordt afgeraden.

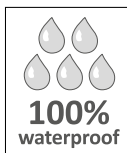








Vinyluxe vloeren zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden in ruimtes die verwarmd worden.



Gebruik een douchebak in de douche.



15 JAAR GARANTIE

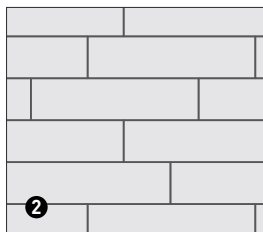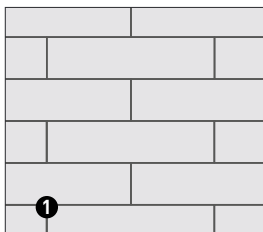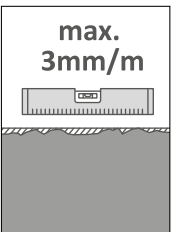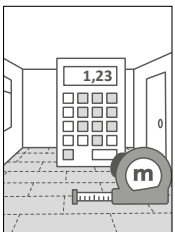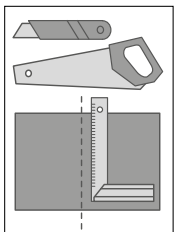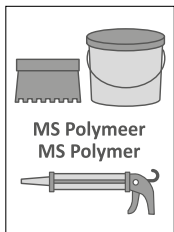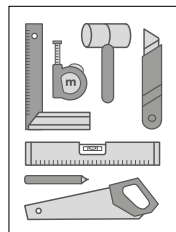

ALGEMEEN

Benodigd gereedschap: kunststof hamer, winkelhaak, meetlat, waterpas, zaag of stanleymes en een potlood.

De ondergrond moet droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil zijn. Controleer de effenheid van de vloer, onder een rechte lat van 1 m mogen de oneffenheden maximaal 3 mm zijn. Indien noodzakelijk egaliseer.

Tegelvoegen mogen maximaal 6mm breed zijn. Indien een klikverbinding gelijk valt met een voeg dient deze geegaliseerd te worden.

Meet de vloer op en maak een tekening om de panelen mooi over het oppervlak te verdelen.

De panelen kunnen in halfsteensverband ① of wildverband ② (verspringing minimaal 30 cm) geplaatst worden.

Controleer vóór het plaatsen de panelen zorgvuldig op zichtbare fouten. Panelen met zichtbare fouten mogen niet verwerkt worden, na installatie worden claims niet meer geaccepteerd.



De lange zijden van de panelen hebben een klikverbinding, de korte zijden een Fall down. Om 2 panelen samen te klikken wordt de tand aan de lange zijde van het ene paneel onder een hoek in de groef van het andere paneel gebracht, verschoven tot aan de korte zijde van het voorgaande paneel, en

naar beneden en naar achter geduwd. Klop met een kunststof hamer voorzichtig over de hele breedte tot de korte zijden in elkaar klikken.







De panelen kunnen ingekort worden met een zaag of een winkelhaak en een stanleymes door het paneel in te snijden en vervolgens af te breken over de breeklijn.

Let op! Voor het tegenhouden van vocht is het belangrijk dat de klikverbinding goed in elkaar worden geklikt en aangeklikt wordt met een kunststof hamer.

Zwevend gelegd

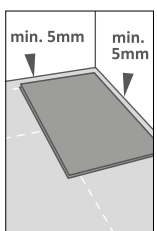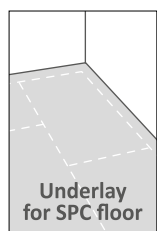

Volvlaks verlijmd

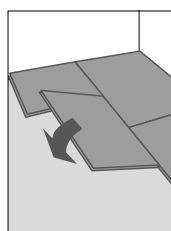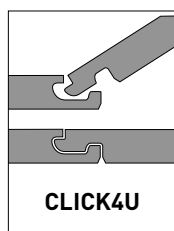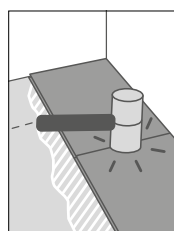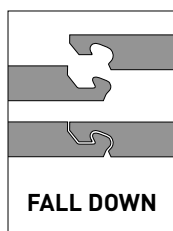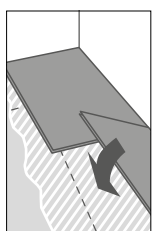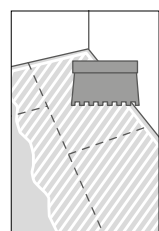

LEGGEN VAN DE VLOER

Vinyluxe panelen zijn geschikt om zwevend te leggen.

Het wordt aanbevolen een ondervloer speciaal voor SPC vloeren te plaatsen, bijvoorbeeld de HDM Secura LVT Click smart N ondervloer. Laat aan alle zijden een dilatatievoeg open van 5mm bij een lengte/breedte van de vloer van maximaal 5 meter. Voeg bij een langere/bredere vloer 1 mm per strekkende meter toe. Het maximale vloer oppervlak zonder dilatatievoeg is 12x8m. Fixeer de eerste rij met afstandswiggen aan de muur. De eerste rij wordt zo gelegd dat de tand van de lange zijde van het paneel naar de muur wijst. Altijd de tand in de groef te klikken. Bij plaatsing in vochtige ruimtes dient de vloer volvlaks verlijmd te worden.



Volvlaks verlijmen:

Gebruik een Aqua-Step MS polymeer lijm deze wordt aangebracht met een lijmkam (kijk op de lijmverpakking voor de juiste kam). De ondergrond en de achterzijde van de panelen eerst ontvetten.

AFWERKING EN ONDERHOUD

Voor de afwerking kan vochtbestendige silicone of een passend profiel gebruikt worden dat verlijmd wordt.

Reinig de panelen met een stofwischer, zachte bezem, stofzuiger met zuigkop voor harde vloeren of door vochtig te wissen met een doekje of wisser. Gebruik geen schuurmiddelen, olie, was, vernis, chloor, schuursponsjes, staalwol, bijtende middelen of schoonmaakmiddelen met agressieve bestanddelen, deze kunnen het oppervlak aantasten. Het gebruik van een stoomreiniger wordt afgeraden.

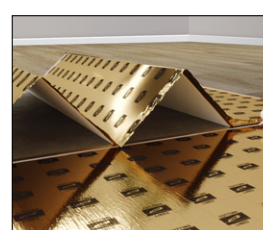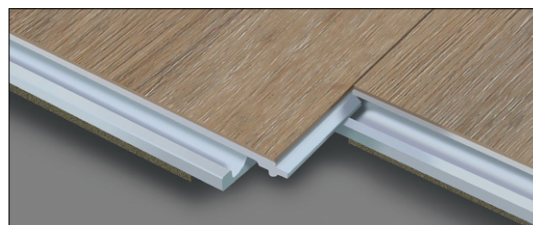

Voor meer tips en up-to-date instructies ga naar www.hdm.be

CE	HDM NV, Kiezelt Kleine Broegel 57, 3990 Peer	17
	ZY_SPC_AS1020-001	EN 14041:2008
	SPC panels/tiles for floors and walls	
Reaction to fire	BS-s1	
Sliding behaviour	DS	

