



PAN O'QUICK XXL

10mm

XXL
WANDPANELEN
260 x 62 cm

Fig. 1

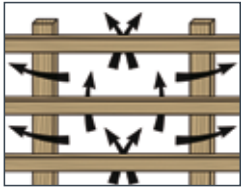


Fig. 2

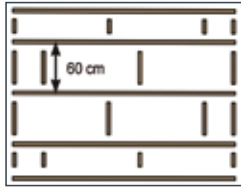


Fig. 3

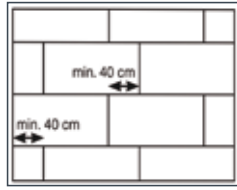


Fig. 6



Fig. 7

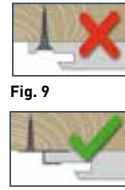


Fig. 10

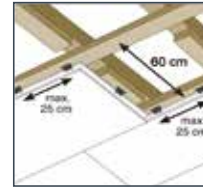


Fig. 11

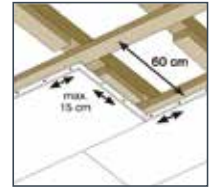


Fig. 4



Fig. 5



ALGEMENE INFORMATIE

- Pan O'Quick XXL panelen zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden in ruimtes die droog zijn, verwarmd en voldoende geventileerd worden.
- Vochtige ruimtes (zoals een badkamer) moeten goed geventileerd worden (door een ventilator).
- De panelen mogen niet blootgesteld worden aan opspattend water (wastafel, douche etc.) en niet gemonteerd worden in ruimtes met langdurig hoge

luchtvochtigheid zoals sauna of zwembad.

- Geschikt voor inbouwverlichting met het MM keurmerk.
- De panelen niet langdurig direct of indirect aan hoge temperaturen blootstellen. Denk hierbij aan plaatsing achter of boven verwarmingen, in serre's of veranda's, plaatsing achter glas (bijvoorbeeld bij een dakraam).

Snelle en eenvoudige montage van PAN O'QUICK XXL wandpanelen - 260 x 62 cm

VÓÓR HET LEGGEN

- Vóór het plaatsen de panelen minimaal 48 uur bij ca. 17-25 °C en 50-60 % relatieve luchtvochtigheid in de ongeopende verpakking op een vlakke ondergrond in de desbetreffende ruimte laten acclimatiseren.
- Controleer de panelen vóór en tijdens het plaatsen op zichtbare defecten. Panelen met zichtbare defecten of beschadigingen mogen niet geplaatst worden.

MONTAGE VAN DE ONDERCONSTRUCTIE

- De panelen worden op een onderconstructie bevestigd. Deze bestaat uit een raamwerk van latten (ca. 30 x 50mm) die parallel aan de plaatsingsrichting van de panelen op een onderlinge afstand van 60cm (hart-op-hart) aan muur vastgeschroefd worden met pluggen en schroeven (schroefafstand ca. 50cm).
- Let er op dat de onderconstructie waterpas is.
- In ruimtes met grote temperatuurwisselingen en/of hogere luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in nieuwbouw of zolder) wordt het aanbevolen om een extra raamwerk aan te brengen om voor goede ventilatie achter de panelen te zorgen (Fig. 1).
- Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel vastgezet worden op de onderconstructie (Fig. 2, Fig. 10 en Fig. 11).

INSTRUCTIES VOOR PLAATSING

- Bij het plaatsen dienen de kopse kanten van de panelen minstens 40 cm te verspringen (Fig. 3).
- Hout werkt! Houd daarom rondom het plafond of de wand een ruimte van minimaal 10 mm open zodat de platen kunnen werken. De uitzetvoeg mag niet opgevuld worden met een afdichtmiddel zoals silicone of acryl.
- Indien het te plaatsen vlak langer of breder is dan 8 m, dan is een 20 mm brede uitzetvoeg noodzakelijk.
- Bevestiging van de panelen:
 - Schroeven: met verzonken kop 4x30 mm
 - Clips: PCS 3mm extra clips met schroeven met verzonken kop 3x30 mm (Fig. 4)
 - Nietten: met rechte rug. Breedte: minstens 10 mm, Lengte: minstens 30 mm (Fig. 5)




- Sla het bevestigingsmateriaal niet te diep in de lip, de kop moet op het MDF liggen (Fig. 6-9).
- Bij ruimtes met een hogere luchtvochtigheid (bv. badkamers of in nieuwbouw situaties) moeten de panelen vastgezet worden met PCS 3mm extra clips zodat de panelen extra kunnen werken.

PLAATSEN VAN DE PANELLEN

- De eerste rij panelen exact parallel aan de wand plaatsen.
- Begin met plaatsen aan de linkerzijde van het vlak. De gegroefde zijde van het paneel moet naar u toe wijzen.
- Voor de montage wordt van de eerste rij panelen de tand afgezaagd en worden de panelen vervolgens vastgeschroefd op het raamwerk van latten. Hierbij een schroefafstand van ca. 15cm aanhouden.
- Schuif de clips aan de andere zijde in de groef van het paneel en schroef ze met een tussenruimte van maximaal 25 cm aan de onderconstructie vast (Fig. 10). Bij montage zonder clips moet een afstand van maximaal 15 cm aangehouden worden (Fig. 11).
- Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel op 1 of 2 punten bevestigd worden (Fig. 10 en 11)
- Schuif vervolgens het volgende paneel met de tand in de kopse groef en bevestig als voorheen.

DE JUISTE AFWERKING

Voor een optimale luchtcirculatie dient tussen het plafond/wand en de afwerklust een afstand van ca. 3mm (in vochtige ruimtes ca. 5mm) aangehouden te worden.

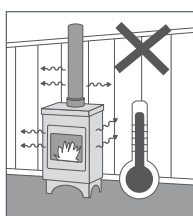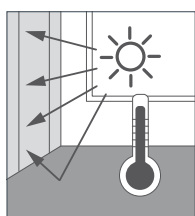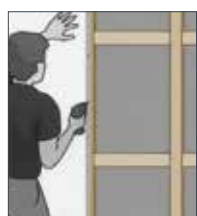

Niet blootstellen aan hogere temperaturen.





Made in Germany



PAN O'QUICK XXL

10mm

XXL
PLAFOND PANELEN
129 x 62 cm

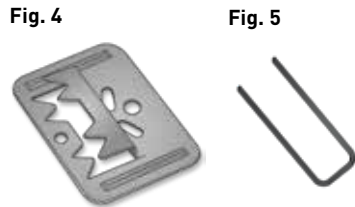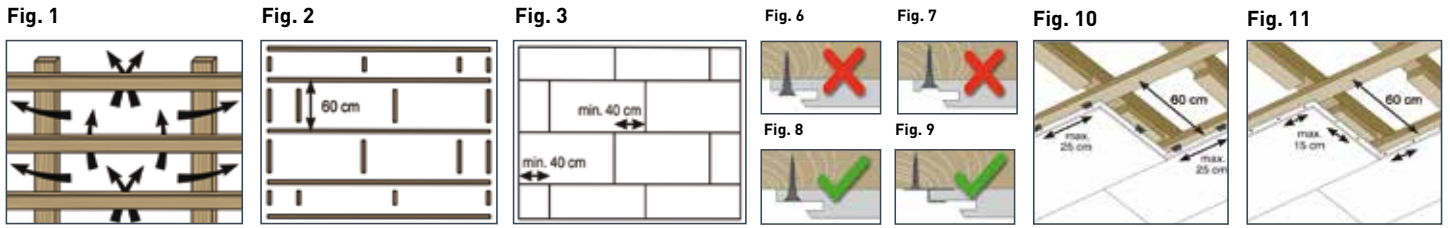

ALGEMENE INFORMATIE

- Pan O'Quick XXL panelen zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden in ruimtes die droog zijn, verwarmd en voldoende geventileerd worden.
- Vochtige ruimtes (zoals een badkamer) moeten goed geventileerd worden (door een ventilator).
- De panelen mogen niet blootgesteld worden aan opspattend water (wastafel, douche etc.) en niet gemonteerd worden in ruimtes met langdurig hoge luchtvochtigheid zoals sauna of zwembad.
- Geschikt voor inbouwverlichting met het MM keurmerk.
- De panelen niet langdurig direct of indirect aan hoge temperaturen blootstellen. Denk hierbij aan plaatsing achter of boven verwarmingen, in serre's of veranda's, plaatsing achter glas (bijvoorbeeld bij een dakraam).

Snelle en eenvoudige montage van PAN O'QUICK XXL plafondpanelen - 129 x 62 cm

VÓÓR HET LEGGEN

- Vóór het plaatsen de panelen minimaal 48 uur bij ca. 17-25 °C en 50-60 % relatieve luchtvochtigheid in de ongeopende verpakking op een vlakke ondergrond in de desbetreffende ruimte laten acclimatiseren.
- Controleer de panelen vóór en tijdens het plaatsen op zichtbare defecten. Panelen met zichtbare defecten of beschadigingen mogen niet geplaatst worden.

MONTAGE VAN DE ONDERCONSTRUCTIE

- De panelen worden op een onderconstructie bevestigd. Deze bestaat uit een raamwerk van latten (ca. 30 x 50mm) die parallel aan de plaatsingsrichting van de panelen op een onderlinge afstand van 60cm (hart-op-hart) aan muur of plafond vastgeschroefd worden met pluggen en schroeven (schroefafstand ca. 50cm).
- Let er op dat de onderconstructie waterpas is.
- In ruimtes met grote temperatuurwisselingen en/of hogere luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in nieuwbouw of zolder) wordt het aanbevolen om een extra raamwerk aan te brengen om voor goede ventilatie achter de panelen te zorgen (Fig. 1).
- Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel vastgezet worden op de onderconstructie (Fig. 2, Fig. 10 en Fig. 11).

INSTRUCTIES VOOR PLAATSING

- Bij het plaatsen dienen de kopse kanten van de panelen minstens 40 cm te verspringen (Fig. 3).
 - Hout werkt! Houd daarom rondom het plafond of de wand een ruimte van minimaal 10 mm open zodat de platen kunnen werken. De uitzetvoeg mag niet opgevuld worden met een afdichtmiddel zoals silicone of acryl.
 - Indien het te plaatsen vlak langer of breder is dan 8 m, dan is een 20 mm brede uitzettingsvoeg noodzakelijk.
 - Bevestiging van de panelen:
 - Schroeven: met verzonken kop 4x30 mm
 - Clips: PCS 3mm extra clips met schroeven met verzonken kop 3x30 mm (Fig. 4)
 - Nieten: met rechte rug
- Breedte: minstens 10 mm, Lengte: minstens 30 mm (Fig. 5)

- Sla het bevestigingsmateriaal niet te diep in de lip, de kop moet op het MDF liggen (Fig. 6-9).
- Bij ruimtes met een hogere luchtvochtigheid (bv. badkamers of in nieuwbouw situaties) moeten de panelen vastgezet worden met PCS 3mm extra clips zodat de panelen extra kunnen werken.

PLAATSEN VAN DE PANELEN

PLAFOND


- De eerste rij panelen exact parallel aan de wand plaatsen.
- Begin met plaatsen aan de linkerkant van het vlak. De gegroefde zijde van het paneel moet naar u toe wijzen.
- Voor de montage wordt van de eerste rij panelen de tand afgezaagd en worden de panelen vervolgens vastgeschroefd op het raamwerk van latten. Hierbij een schroefafstand van ca. 15cm aanhouden.
- Schuif de clips aan de andere zijde in de groef van het paneel en schroef ze met een tussenruimte van maximaal 25 cm aan de onderconstructie vast (Fig. 10). Bij montage zonder clips moet een afstand van maximaal 15 cm aangehouden worden (Fig. 11).
- Vanwege de breedte van het paneel moet ook de kopse zijde van het paneel op 1 of 2 punten bevestigd worden (Fig. 10 en 11)
- Schuif vervolgens het volgende paneel met de tand in de kopse groef en bevestig als voorheen.

WAND

- Ook hier moet de eerste rij exact loodrecht geplaatst worden en dient de groefzijde altijd naar u toe wijzen.
- De wandmontage is identiek aan de montage aan het plafond.

DE JUISTE AFWERKING

Voor een optimale luchtcirculatie dient tussen het plafond/wand en de afwerklijst een afstand van ca. 3mm (in vochtige ruimtes ca. 5mm) aangehouden te worden.

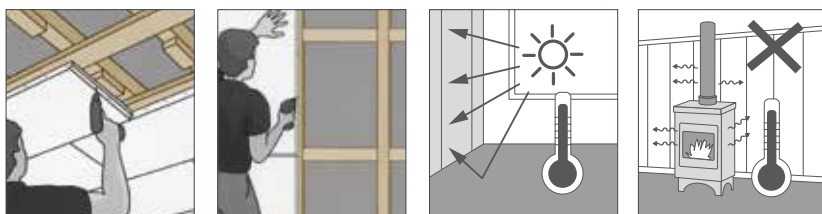

Niet blootstellen aan hogere temperaturen.