

AQUA•STEP Boards SPC vinyl platen voor wanden

Bewaar Aquastep platen gedurende tenminste 48 uur bij kamertemperatuur (18°C - 24°C) alvorens u met de plaatsing begint. De platen zijn kortstondig bestand tegen temperaturen tot 75°C. Plaatsing van de platen op plekken waar langdurig hogere temperaturen verwacht kunnen worden, zoals in bijvoorbeeld een veranda (NL: serre), wordt afgeraden.

Aqua-Step platen zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden in ruimtes die verwarmd worden.

Montage instructies


Benodigd gereedschap: winkelhaak, meetlat, waterpas, lijmpistool, Aqua-Step polymeerlijm, zaag of stanleymes en een potlood.

De ondergrond moet droog en vrij van stof en vuil zijn. Controleer de effenheid van de muur, onder een rechte lat van 1 m mogen de oneffenheden maximaal 3 mm zijn. Indien noodzakelijk egaliseer.

Controleer vóór het plaatsen de platen zorgvuldig op zichtbare fouten. Panelen met zichtbare fouten mogen niet verwerkt worden, na installatie worden claims niet meer geaccepteerd.

De platen kunnen ingekort worden met een zaag of een stanleymes door het plaat in te snijden en vervolgens af te breken over de breeklijn. Maak eerst een rechte lijn met een winkelhaak. De muur en de achterzijde van de platen eerst ontvetten.

Neem een lat en een waterpas en trek een referentielijn om de plaatsing te beginnen. Laat aan alle zijden een dilatatievoeg open van 5mm. Breng de lijm aan met een kitpistool rondom en in het midden van de achterzijde van de het plaat zoals aangegeven in figuur 4. Houd het plaat 5 seconden vast na de plaatsing. Houd een reinigingsproduct bij de hand in geval van lijmsporen. Zorg er bij een ondergrond van gipsplaat voor dat de voegen van de platen niet samenvallen met de voegen tussen de gipsplaten.

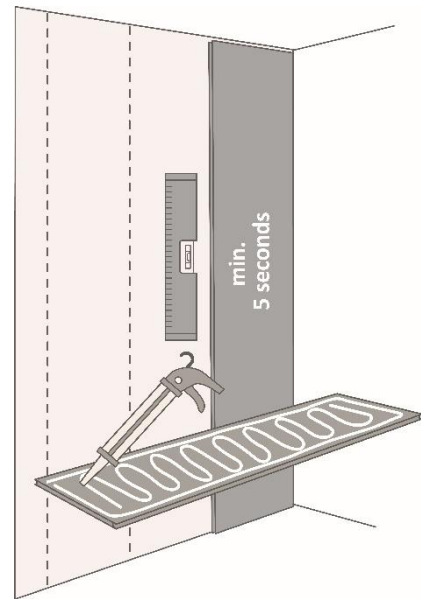

De platen kunnen met een PVC verbindingsprofiel of naadloos naast elkaar worden geplaatst. Voor een waterdichte verbinding dient een dunne streep silicone te worden aangebracht aan beide zijden van het profiel.

Bij het naadloos plaatsen wordt een streep silicone tegen de lange zijde van de reeds geplaatste plaat aangebracht. Breng lijm aan op de achterzijde van de tweede plaat en schuif deze tegen de eerste plaat aan. Verwijder direct de overtollige silicone. Het is ook mogelijk afstandshouders voor tegels tussen de platen te plaatsen en de voeg dan later op te vullen met silicone.

Controleer na elke rij of de voegen perfect uitgelijnd zijn en of de platen nog waterpas zijn, voordat de lijm opdroogt.

Afwerking en onderhoud

Gaten voor buizen, vijzen (schroeven) of aansluitingen:

Boor de gaten in de platen vóór plaatsing. Gebruik een klokboor. De diameter van de gaten moet minstens 10 mm groter zijn dan de buis of aansluiting. Vul de voeg rondom met silicone na plaatsing. Voor de afwerking kan vochtbestendige silicone of verlijm een passend profiel. Bijpassende SPC plinten, kniklijsten en afdeklijsten, als ook PVC profielen zijn beschikbaar.

Voor de afwerking bij een douchebak (of wastafel) dient een vochtbestendige silicone tussen de muur en de douchebak gebruikt te worden. Gebruik voor de aansluiting in een hoek en aan het plafond vochtbestendige silicone of verlijm een passend profiel.

Reinig de platen door vochtig te wissen met een doekje of wisser. Gebruik geen schuurmiddelen, olie, was, vernis, chloor, schuursponsjes, staalwol, bijtende middelen of schoonmaakmiddelen met agressieve bestanddelen, deze kunnen het oppervlak aantasten. Het gebruik van een stoomreiniger wordt afgeraden.