

MONTAGE INSTRUCTIES LAMINAATVLOEREN

INSTRUCTIES VOOR HET PLAATSEN

Lees deze instructies goed voordat u begint te leggen.

ALGEMEEN

HDM laminaatvloeren hebben een gepatenteerd clickstelsel (Unilin licentie) en kunnen zonder lijm gelegd worden. Dankzij het uitgekende tand- en groefstelsel kunnen de panelen zeer eenvoudig en schoon aan elkaar geklikt worden.

De panelen kunnen het gemakkelijkst gelegd worden door de tand in de groef te klikken. Deze methode wordt in deze instructies toegepast. Het is echter ook mogelijk de groef "om" de tand te klikken. Het paneel wat gelegd moet worden, wordt in een hoek van 20-30° tegen het reeds gelegde paneel aangelegd. Het paneel met weinig druk heen en weer bewegen totdat de panelen vanzelf in elkaar klikken.

In sommige gevallen kunnen de panelen niet in elkaar geklikt worden. Bijvoorbeeld de korte zijde van een paneel wat al aan de lange zijde aan een ander paneel geklikt is of onder een deurkozijn. In deze gevallen kunnen de panelen liggend aan elkaar geklikt worden met behulp van een slagblokje.

ALTIJD

1. Controleert u vóór en tijdens het leggen de panelen zorgvuldig op zichtbare fouten. Panelen met zichtbare fouten mogen niet verwerkt worden en vallen in verwerkte staat buiten de garantie.
2. Lees de leginstructies zorgvuldig.
3. Neem contact op met uw leverancier als er onduidelijkheden zijn over het leggen en/of onderhoud van de vloer.
4. Laat aan alle randen van de vloer een dilatatievoeg van minimaal 8-10 mm open.
5. Laat tussen verschillende kamers een dilatatievoeg van 20 mm open.
6. Maak de vloer nooit schoon met een kletsnatte mop of dweil. Laat nooit water staan op de vloer.
7. Plaats matten bij alle ingangen.

Let op! Hout is een natuurproduct dat "werkt". Het is belangrijk dat de panelen onder invloed van veranderingen in de luchtvochtigheid naar alle kanten uit kunnen zetten en krimpen. Daarom moet er een ruimte van 8 tot 10 mm aan alle randen van de vloer worden vrijgelaten. Denk hier ook aan bij verwarmingsbuizen, deurkozijnen etc.. In ruimtes groter dan 80m² en overgangen van kamer naar kamer moeten dilatatievoegen van 20 mm aangebracht worden. Dilatatievoegen kunnen afgedekt worden met plinten, overgangsprofielen, rosetten (rond buizen) of gekleurd elastisch voegmiddel.

VOORDAT U BEGINT

Gereedschappen

Hamer (500-1000g), verstekzaag, hand- of elektrische zaag met fijne tanden, duimstok en een legsetje (afstandswiggen en slagblokje).

Acclimatiseren en opslag

Laat de ongeopende pakken tenminste 48 uur acclimatiseren in de ruimte waarin ze verwerkt zullen worden. Leg de pakken plat neer en niet tegen de muur of in een hoek. Bescherm de pakken gedurende opslag voor extreme veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Legtemperatuur

De ideale temperatuur voor het leggen is ca. 15-20 °C.

Schoon en droog

De ondergrond moet egaal, droog en vrij van stof en vuil zijn.

Egaliseren van de ondervloer

Oneffenheden met een hoogteverschil van meer dan 3mm moeten worden geëgaliseerd. Losse delen van de ondervloer moeten worden vastgeschroefd. Verwijder oude vloerbedekking, kurkentegels, parket ed..

Leigrichting

De vloer bij voorkeur in de lengterichting van de kamer of parallel aan de lichtinval leggen.

Vochtgehalte en luchtvochtigheid

Het vochtgehalte van een minerale of betonnen ondergrond mag niet meer dan 2,5% bedragen. Het vochtgehalte van een houten ondervloer mag maximaal 14% zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 75% zijn.

Vochtsisolatie

Op een minerale ondergrond zoals beton moet een vochtisolerende laag aangebracht worden. De stroken van het folie moeten minstens 20 cm overlappen en aan elkaar geplakt worden met fixeerband. Aan de wanden het folie minimaal 2,5 cm omhoog laten staan.

Ondervloer

Het wordt aanbevolen een geluiddempende ondervloer zoals schuimfolie of geluiddempende platen aan te brengen.

Decors

De decors van HDM laminaatvloeren dienen in wild verband gelegd te worden.

Als de muur ongelijk is dan moeten de panelen in de eerste rij hiervoor aangepast worden. De eerste rij moet absoluut parallel aan de wand liggen - controleert u dit met een touwtje. De 10 mm dilatatievoeg is noodzakelijk overal langs de wand.

2. Het leggen van de laatste rij

Ook tussen de laatste rij panelen en de wand moet een ruimte van 10 mm opengelaten worden. Dit kan betekenen dat u het paneel in de lengterichting moet inkorten. De panelen met behulp van een spanijzer en een hamer in elkaar stoten. De korte zijden worden met behulp van een slagblokje in elkaar gestoten.

3. Verwarmingsbuizen

Zaag het paneel op de gewenste lengte. Vergeet niet de 10mm dilatatie ruimte. Plaats het paneel naast de rij waar de buizen zijn en markeer de positie van de buizen op het paneel. Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen. De diameter van het gat moet 20 mm groter zijn (dilatatie ruimte) dan de diameter van de buis. Als de buizen aan de kopse kant van het paneel zijn, zaag dan recht door de gaten. Breng lijm aan op het afgezaagde gedeelte van het paneel, plaats het achter de buizen en sluit de naad met een spanijzer.

Als de buizen aan de lange zijde van het paneel zijn, zaag dan zoals aangegeven op de tekening. Zaag in een hoek van 45°C.

4. Deurkozijnen

Leg, voor het inkorten bij een deurkozijn, het paneel met het decor aan de onderzijde tegen het kozijn aan. Zaag het onderste gedeelte van het kozijn af met een handzaag zodat het paneel onder het kozijn gedruwd kan worden. Denk er altijd aan 10mm dilatatie ruimte open te laten.

5. De afwerking.

Na het leggen kan de vloer onmiddellijk belast worden. Verwijder alle afstandswiggen en plaats het lijstwerk tegen de muur. De plinten bij voorkeur niet op de vloer bevestigen (plakplinten uitgezonderd) maar aan de wand zodat de vloer onder de plint kan "werken". Verwarmingsbuizen kunt u met een rozet of met elastisch voegmiddel afwerken. Ook op plaatsen waar geen plint of profiel geplaatst kan worden kunnen de voegen met voegmiddel worden afgewerkt.

ONDERHOUD EN BESCHERMING PROFESSIELE PLAATERS: GELIEVE DEZE INFORMATIE BIJ UW KLANT ACHTER TE LATEN

HDM laminaatvloeren zijn eenvoudig te onderhouden. Vuil en stof kan verwijderd worden met een stofzuiger voor harde vloeren,

een zachte bezem of zwabber. Vlekken kunnen verwijderd worden met een vochtige doek, droog de vloer direct daarna. Vermijd dat er water op de vloer komt te staan. Zorg ervoor dat bij de deuropeningen matten liggen en dat stoel- en tafelpoten bekleed worden met vilten vloerbeschermers. Voor stoelen met wielletjes zachte kunststofwielletjes gebruiken.

ALTIJD DOEN:

Voorkom beschadiging van de vloer. Gebruik matten bij alle deuropeningen om steentjes, zand en water van schoenen te verwijderen. Zand en steentjes moeten direct van de vloer verwijderd worden.

Reinig de vloer regelmatig door te vegen met een zachte bezem om zand en steentjes te verwijderen en te wassen met een vochtige mop. Let op! Wring zo veel mogelijk water uit de mop, er mag géén water op de vloer komen te staan, en droog de vloer direct daarna.

Verwijder water en andere vloeistoffen direct. Zorg dat meubels (stoelen) met wielletjes zachte kunststofwielletjes hebben of plaats ze op een mat. Plaats viltjes onder beweegbare meubels zoals stoelen, tafels, kasten en bedden.

Plaats anti-slipmatten onder matten en kleden. Plaats een afdruiplaat onder apparaten zoals wasmachines en vaatwasmachines, en onder drinkbakken van dieren.

Gebruik een vochtige doek voor het verwijderen van vlekken en droog direct daarna.



NOOIT DOEN:

Leg nooit een laminaatvloer in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid, met veel condensatie of waar het waarschijnlijk is dat er water op de vloer komt te staan zoals in bijvoorbeeld in stoomcabines of saunas.

Maak de vloer nooit schoon met veel water (natte dweil of mop), stoom, olie, was, vernis, vloer, schuursponsjes, staalwol, natte reinigingsapparaten, bijtende middelen of schoonmaakmiddelen met agressieve bestanddelen.

Laat nooit vloeistoffen op de vloer staan. Slaap nooit meubelstukken over de vloer. Laat nooit wasgoed direct op de vloer lekken. Laat nooit zware of scherpe objecten of speelgoed vallen op de vloer of slepen over de vloer.

Door de beperkingen van het drukproces kunnen getoonde kleuren verschillen van de werkelijke kleuren. HDM behoudt het recht technische specificaties te wijzigen zonder mededelingen vooraf.

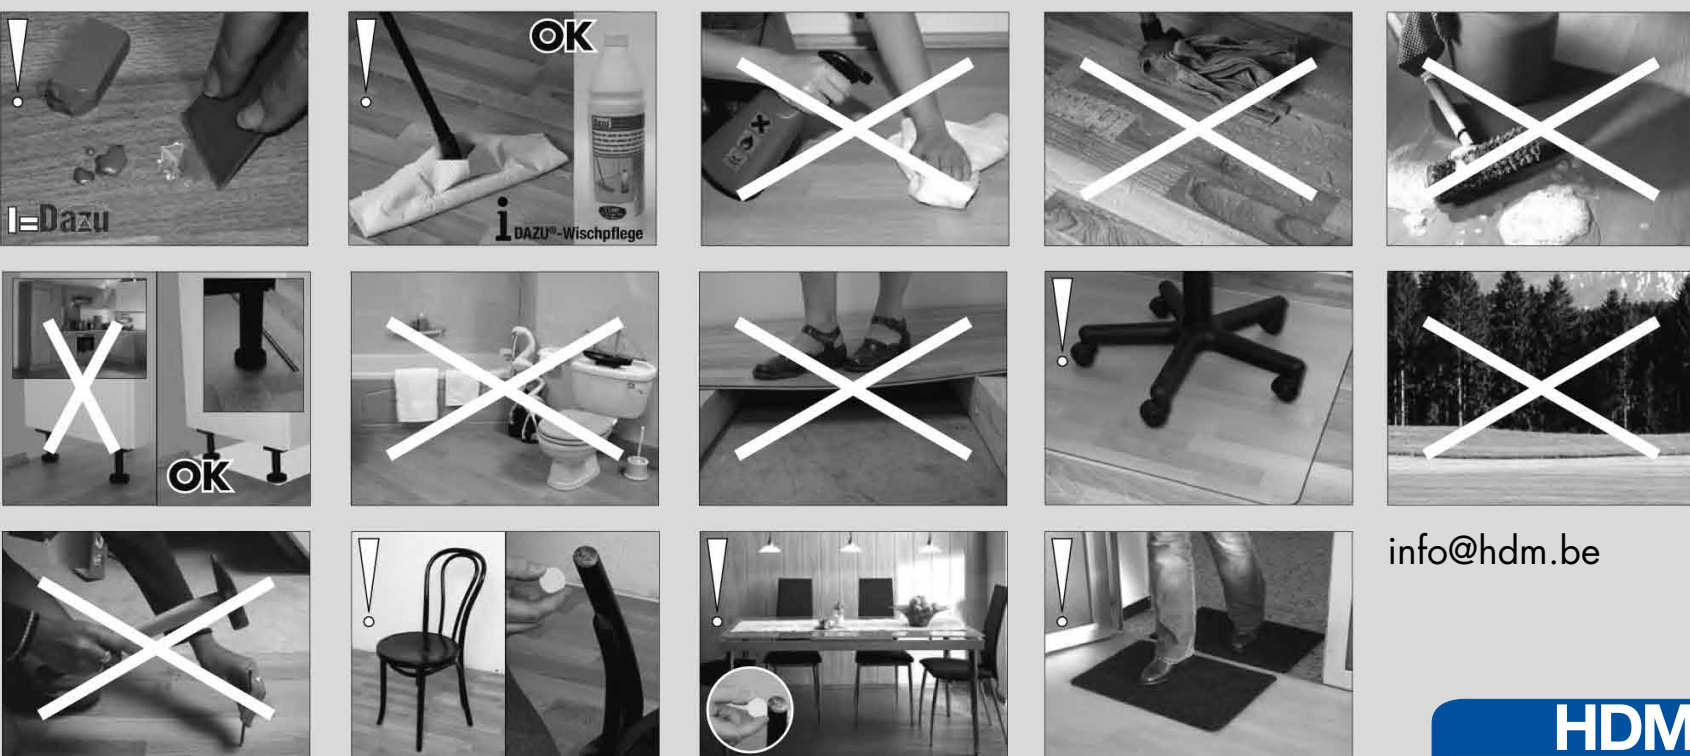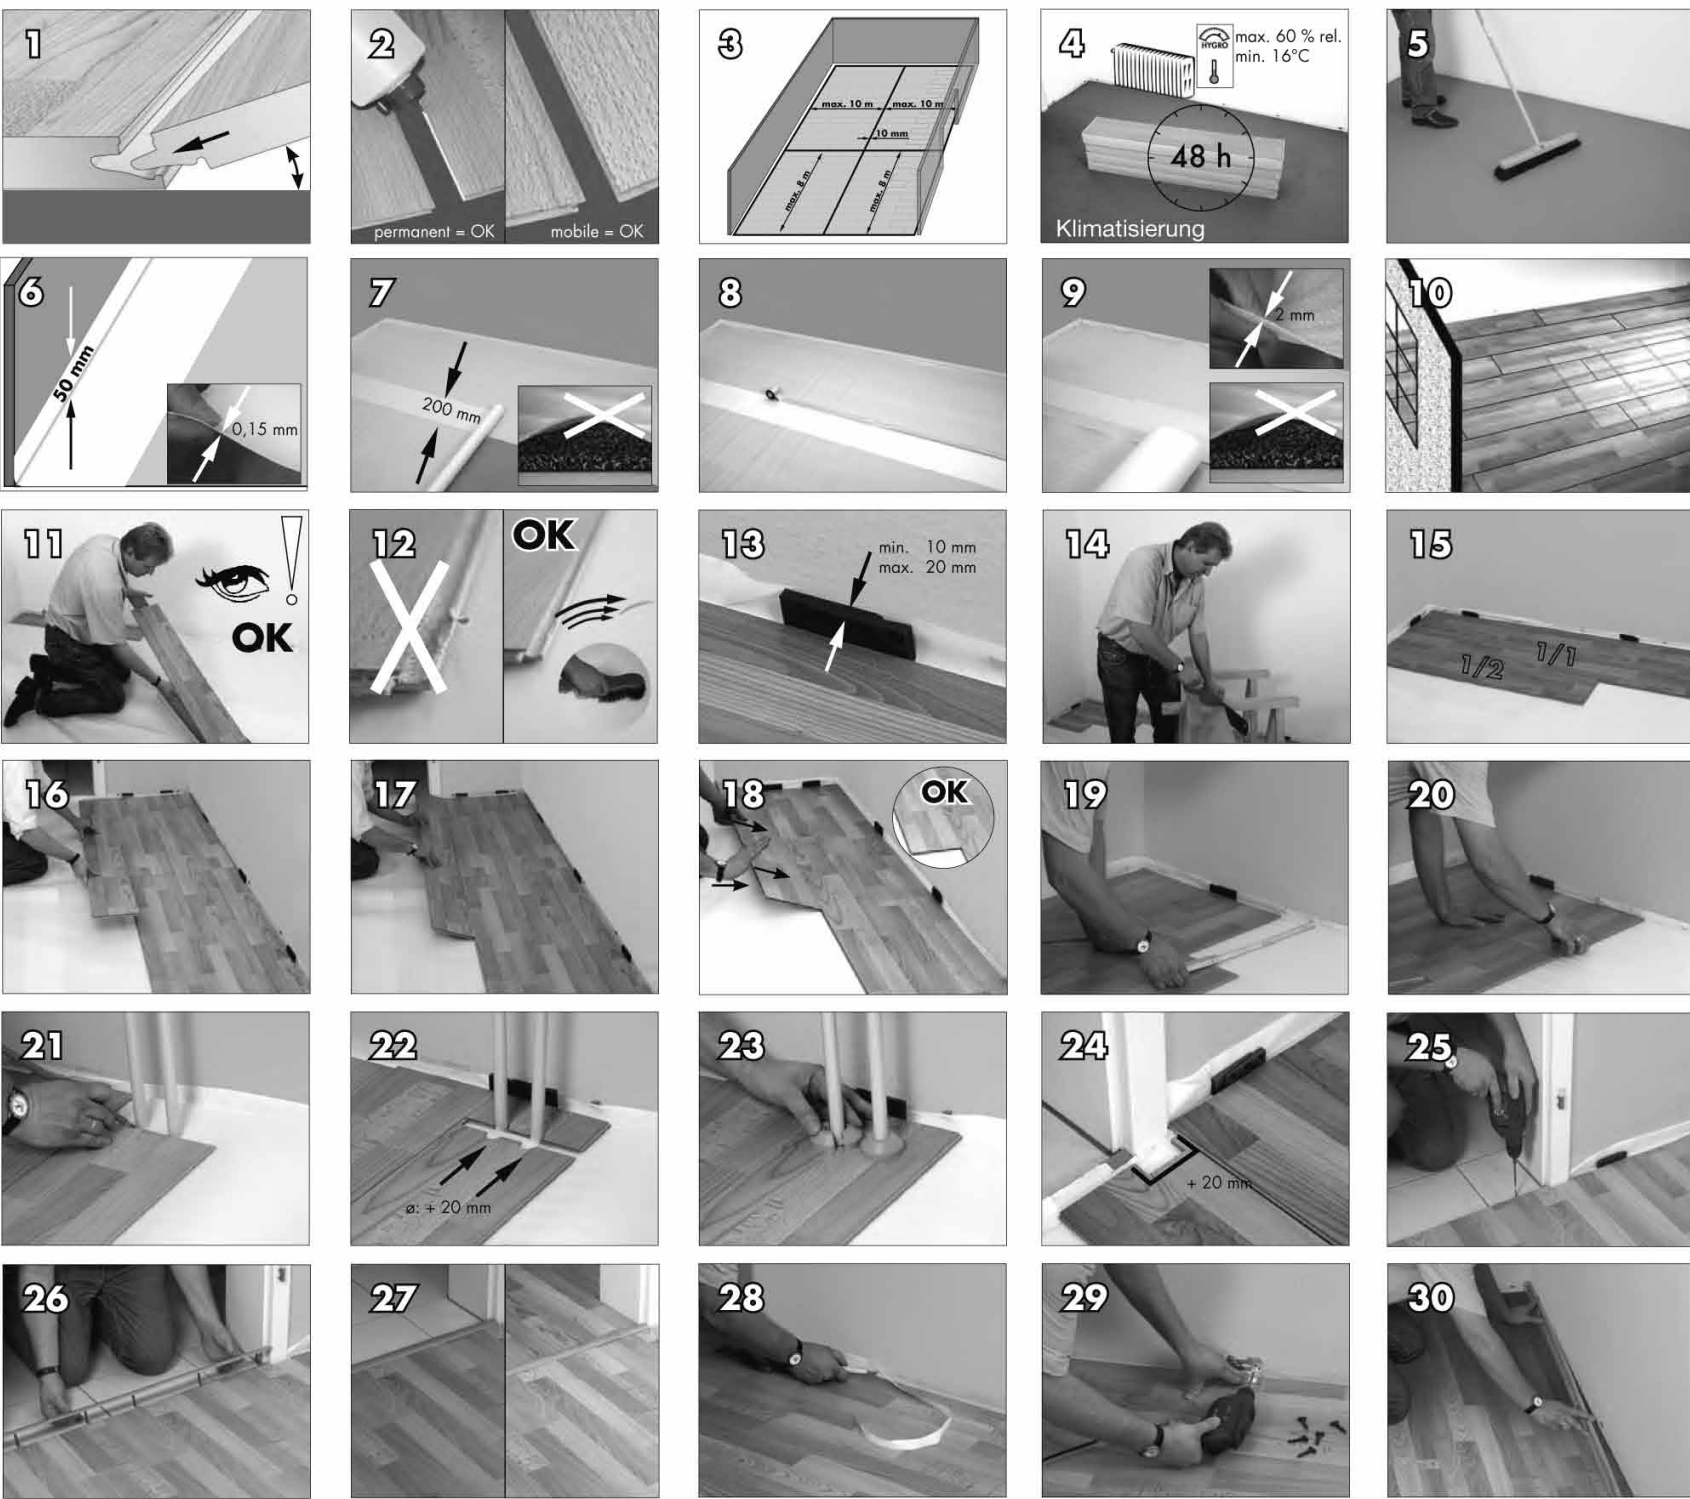

info@hdm.be

HDM