






FARMWOOD PANELS

Pour l'intérieur


HDM

www.hdm.be



MONTAGE

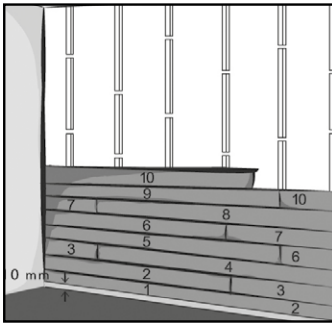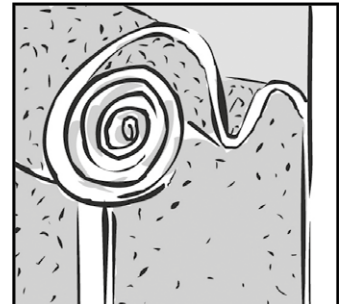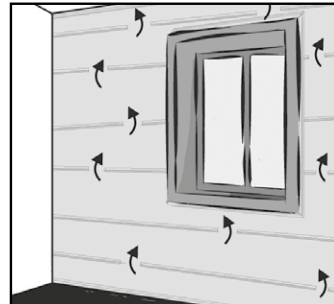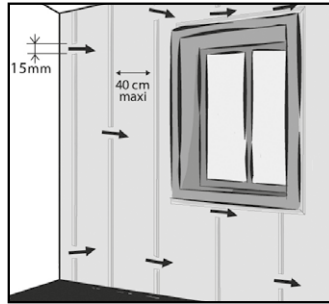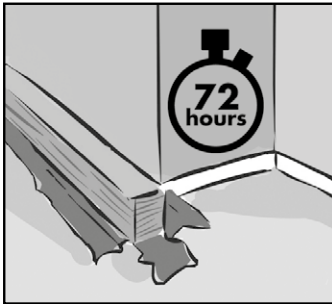







Pose horizontale

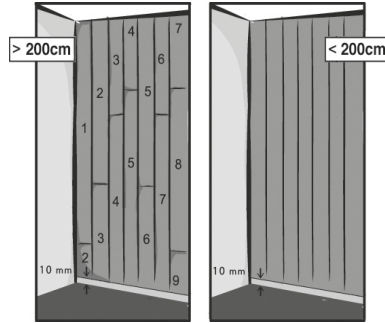

Pose verticale

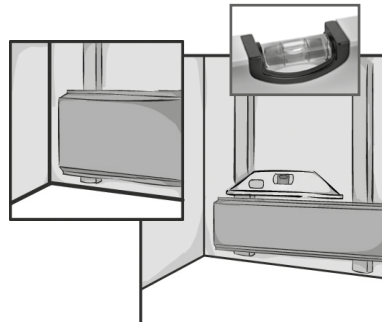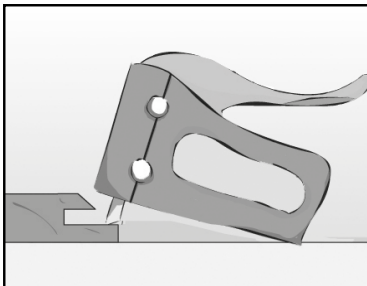

Recommandation:
Préférez une agrafeuse
pneumatique

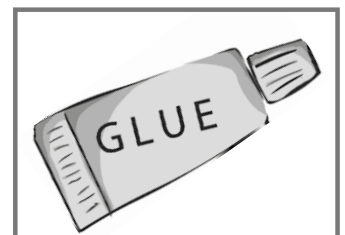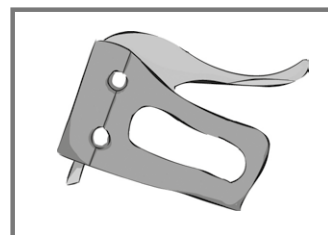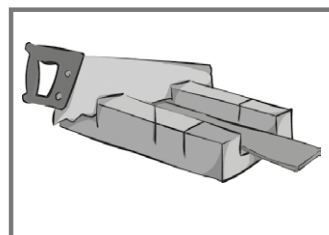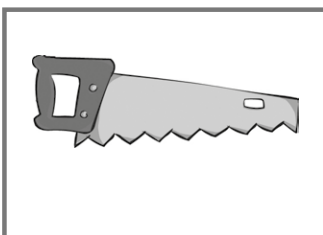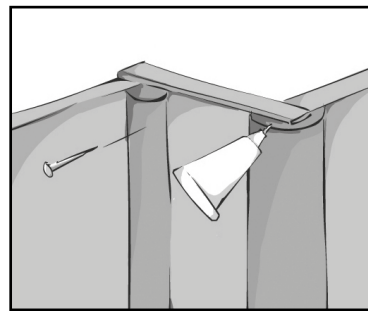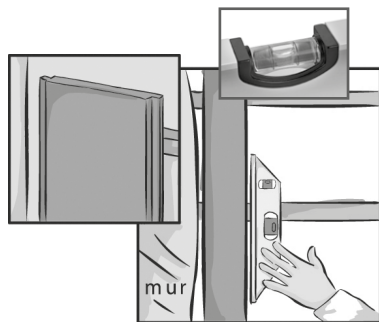

Coller ou clouer les moulures.

FARMWOOD PANELS

Pour l'intérieur


LAMBRIS EN PIN MARITIME ASPECT SCIE

Lambris décoratifs – pin maritime massif

- ✓ Finition hydrocire*: lavable et réparable
- ✓ Facile à poser grâce à sa languette décalée
- ✓ Préférez une agrafeuse pneumatique

Principales caractéristiques admises:

- Noeuds sans limitation de diamètre
- Fentes non traversantes
- Poche de résine

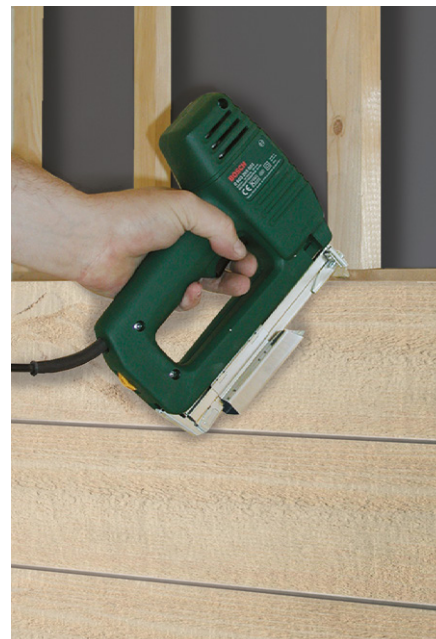

CONSEILS DE MONTAGE

Fixer sur le mur des tasseaux (15x40 mm) avec 40 cm d'écart maximum. Ne pas oublier d'encadrer portes et fenêtres. Laisser une circulation d'air entre les tasseaux. Profiter du montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires. Il est recommandé d'ajouter des tasseaux aux endroits qui devront supporter un poids important (étagère, cadre, ...). A l'aide d'une règle en alu, vérifier la planéité des tasseaux. Caler si nécessaire.

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final). Assurez-vous tout au long de la pose de l'alignement entre les lames.

Laisser 10 mm entre le lambris et le sol.

Fixer les lames par clouage (20 x 1,2 mm - 25 x 1,4 mm) ou agrafage (13 x 6 mm - 25 x 6 mm). Nous déconseillons la pose par clips. Pour assurer une bonne ventilation de votre lambris, nous vous conseillons la mise en place d'une grille d'aération en partie basse et en partie haute.

IMPORTANT

Le produit doit être déballé 72 heures à l'avance et stocké à l'horizontale dans les locaux où il sera posé, lieux qui seront maintenus dans leur ambiance normale d'utilisation. Prévoir la pose du lambris après tous travaux d'humidification et bien aérer la pièce après la pose. Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs. Se conformer au DTU 36.1. En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur avant de poursuivre la pose. Tout produit posé est accepté.

Le décor "aspect scié" peut engendrer quelques désafleurs en bout de lame qui renforcent son aspect brut. Un produit non conforme ne doit pas être posé.

POUR LA FINITION:

Vernis teinté pour la finition des moulures et des bouts de lame.

18 mm
Pin maritime
massif

200 x 14,5 cm
Dimensions

5x = 1,45 m²
nett 1,35 m²

HDM
www.hdm.be